Russell Hobbs™

Forno InfraWave®
Até 50% mais rápido que os fornos convencionais!
InfraWave® Oven
Up to 50% faster than conventional ovens!

Brasil: 0800-701-7989
www.Russellhobbs.com.br

Modelos
Models
☐ IW151 127V
☐ IW151 220V

instruções 1
instructions 24

PROTEÇÕES IMPORTANTES

Ao usar dispositivos elétricos, as precauções de segurança básicas devem sempre serem seguidas, como:

- ☐ Ler todas as instruções.
- ☐ Não tocar em superficies quentes. Usar as alças.
- ☐ Para proteger quanto ao risco de choque elétrico, não imergir o fio, o plugue, ou alguma outra parte não removível deste forno em água ou em qualquer outro líquido.
- ☐ É necessária uma supervisão cuidadosa quando qualquer aparelho é usado perto ou por crianças.
- ☐ Desconectar o aparelho da tomada quando não estiver em uso e antes de limpá-lo. Deixar o aparelho esfriar antes de colocar ou retirar peças.
- ☐ Não operar nenhum aparelho que esteja com o fio ou plugue danificados, ou após algum mal funcionamento, ou que tenha caído no chão ou esteja danificado de alguma maneira. Leve o aparelho à um serviço autorizado mais próximo para avaliação, reparo, ou ajuste elétrico ou mecânico. Ou então ligue para o número gratuito que está escrito na capa deste manual.
- ☐ o uso de acessórios não recomendados ouo serem usados com este aparelho pode causar danos físicos.
- ☐ Não utilize o aparelho ao ar livre.
- ☐ Não deixe o fio pendurado sobre a mesa ou bancada, ou sobre superficies quentes.
- ☐ Não colocar o aparelho próximo ou sobre queimadores à gás ou elétricos, ou em um forno aquecido.
- ☐ Devem ser tomadas precauções extras quando se movimenta um aparelho que contém óleo quente, ou qualquer outro líquido quente.
- ☐ Para desconectar, aperte teda “desliga”, e a seguir remova o plugue da tomada.
- ☐ Não usar este aparelho para qualquer fim à exceção do uso destinado.
- ☐ Alimentos de tamanho grande ou utensílios de metal não devem ser colocados neste aparelho, pois podem criar risco de incêndio e/ou choque elétrico.
- ☐ Um incêndio pode ser causado se o forno for coberto ou tocar em algum material inflamável incluindo cortinas, cortinados, paredes ou algo semelhante, quando estiver em uso. Não colocar nenhum objeto em cima do aparelho quando estiver em uso.
- ☐ Não limpar com esponjas de metal. As peças podem cortar a esponja e esta poderá tocar partes elétricas, resultando em risco de choque elétrico.
- ☐ Devem ser tomadas precauções extras quando se usarem recipientes que não sejam feitos de metal ou de vidro temperado.

- ☐ Não estocar nenhum material dentro do forno, com exceção dos acessórios recomendados pelo fabricante, quando não estiver sendo utilizado.
- ☐ Não coloque nenhum dos seguintes materiais dentro do forno: papel, cartão, embrulhos de plástico, ou algo semelhante.
- ☐ Não cobrir o coletor de resíduos ou qualquer outra parte do forno com folhas de metal. Isto causará o superaquecimento do forno.
- ☐ Para parar de tostar, grelhar ou cozer aperte o botão de controle para“parar”.
- ☐ Deve ser tomada precaução extra quando for remover a bandeja ou escoar a gordura quente do coletor.

CONSERVAR ESTAS INSTRUÇÕES.

Este produto é somente para uso domiciliar.

Como medida de segurança, o ajuste do tempo de cozimento não deve exceder duas vezes o tempo padrão exibido para cada função. Por exemplo, se a função que você escolheu exibe um padrão de tempo 7, você poderá ajustar o tempo de cozimento no máximo até 14 (2x7=14).

FIO ELÉTRICO

a) Um fio de fornecimento de energia curto (ou um fio destacável) deve ser fornecidos para reduzir o risco de entrelaçamento ou de tropeço em um fio mais longo.

b) Fios de fornecimento de energia longos ou extensões podem ser usadas se forem tomados os cuidados necesários.

c) Se um fio de fornecimento de energia longo ou uma extensão for usada,

   1) a classificação elétrica indicada no fio de extensão deve ser pelo menos tão boa quanto a classificação elétrica indicada no aparelho.
   2) Se o aparelho é do tipo aterrado, o cabo de extensão deve ser do tipo aterrado com 3 pinos, e
   3) O fio mais longo deve ser arranjado de modo que não fique jogado sobre a bancada onde pode ser puxado por crianças ou de um modo em que possam tropeçar no fio.

Note: Se o fio de fornecimento de energia está danificado, deve ser substituído por um centro de servico autorizado.

Parabéns por adquirir o Forno InfraWave™ – a última inovação em tecnologia de cozimento! O Forno de Velocidade InfraWave™ utiliza calor infravermelho e potência de luz para cozinhar perfeitamente uma ampla gama de alimentos e tão rápido quanto a velociadade da luz. Não disperdiça energia como acontece com os fornos convencionais e não cozinha os alimantos de maneira desigual como no microondas. Poddul capacidade superior para dourar, tostar e em manter o sabor dos alimentos

-cozinhando carnes, aves e peixes suculentos por dentro enquanto doura e tosta por fora. Você sempre tem o tostamento perfeito.

Com o Forno InfraWave™ você terá:

- Tempo de cozimento até 50% mais rápido que em fornos convencionais --- não é necessário nenhum pré-aquecimento.
- Douramento e tostamento superior.
- Mesmo cozinhando todos os tipos de alimento.
- Economia de energia.
- Mais de 50 opções de velocidades pré-programadas.

POR QUÊ O FORNO InfraWave™ É DIFERENTE?

Durante o cozimento, as luzes interiores ligam e desligam ciclicamente. Isto ocorre poque o Forno InfraWave™ não cozinha em uma temperature específica. Ele cozinha alternando as luzes de aquecimento interiores, ligando e desligando de acordo com o tipo de alimento que você deseja preparar.

Este "perfil inteligente" fornece um cozimento melhor e mais avançado que um forno convencional.

Se você tem alguma pergunta ou dúvida, nossa dedicada equipe de Serviço de Atendimento ao Cliente está pronto para ajudar-lhe.

Serviço de Atenção ao Cliente
– Visite nosso site no www.Russellhobbs.com.br

LISTA DE ALIMENTOS PARA COZIMENTO

Não é possível encontrar exatamente o tipo de alimento nas opções de pré-programação? Selecione o tipo de alimento que mais se parece com o que você deseja preparar.

Se você deseja preparar:	**Utilize esta função:**	**Siga as instruções na página:**
2-Massa Folhada	(a) ASSAR (COZER & ASSAR) ou PROGRAMAR	17 e 21
Alimentos Assados	(a) ASSAR (COZER & ASSAR) ou PROGRAMAR	17 e 21
Brownies de Caramelo	(a) ASSAR (COZER & ASSAR) ou PROGRAMAR	17 e 21
Carne	(b) BROIL (COZER & ASSAR) ou PROGRAMAR	19-20 e 21
Bifes de Filé Mignon	(b) BROIL (GRELHAR ALTO)	19
Pães, Massas	(t) TOSTAR (TOSTAGEM RÁPIDA)	16
Brownies	(a) ASSAR (COZER & ASSAR) ou PROGRAMAR (PROGRAMAR)	17 e 21
Hambúrguer Caseiro	(b) BROIL (GRELHAR EM TEMPERATURA ALTA)	19
Biscoitos: Refrigerados Congelados Caseiros	(a) ASSAR (COZER & ASSAR) ou PROGRAMAR	17 e 21
Bolos	(a) ASSAR (COZER & ASSAR) ou PROGRAMAR	17 e 21
Suflê	(a) ASSAR (COZER & ASSAR) ou PROGRAMAR	17 e 21

Se você deseja preparar:	Utilize esta função:	Siga as instruções na página:
Frango Pedaços de frango, Peito de frango	(a) ASSAR (COZER & ASSAR) ou PROGRAMAR	17 e 21
Pedaços de frango, Outras aves (pato)	(b) BROIL (GRELHAR EM TEMPERATURA BAIXA)	20
Bolo de Cenoura	(a) ASSAR (COZER & ASSAR) ou PROGRAMAR	17 e 21
Bruschetta	BRUSCHETTA	13
Pão Francês	(a) ASSAR (COZER & ASSAR) ou PROGRAMAR	17 e 21
Bolo de Banana Bolo de Fubá	(a) ASSAR (COZER & ASSAR) ou PROGRAMAR	17 e 21
Sobremesa	PROGRAMAR	17 e 21
Hambúrguer Caseiro	(b) BROIL (GRELHAR EM TEMPERATURA ALTA)	19
Peixe	(a) ASSAR (COZER & ASSAR) ou PROGRAMAR	17 e 21
Alimentos Congelados: Pão de Queijo Congelado Nuggets Congelado Batata Frita Congelada Pizza Congelada Croquete Congelado Frango à Passarinho Congelado	COMIDAS RÁPIDAS (Comidas Rápidas)	14
Salsichas	(b) BROIL (GRELHAR EM TEMPERATURA ALTA)	19
Lasanha	(a) ASSAR (COZER & ASSAR) ou PROGRAMAR	17 e 21
1 Pedaço de Pizza Pizza Inteira Costela Pedaço de Frango Suflê	(r) REAQUECER (REAQUECIMENTO)	18

Se você deseja preparar:	Utilize esta função:	Siga as instruções na página:
Carne	PROGRAMAR ou (a) ASSAR (COZER & ASSAR)	21 e 17
Chester	(a) ASSAR (COZER & ASSAR) ou PROGRAMAR	17 e 21
Muffins	(a) ASSAR (COZER & ASSAR) ou PROGRAMAR	17 e 21
Torta	(a) ASSAR (COZER & ASSAR) ou	17 e 21
Pizza: Pan Pizza (congelado), Massa Fresca, Normal (congelada), Massa Grossa (congelada)	PIZZA ou (r) REAQUECER (REAQUECIMENTO)	15 e 18
Chuleta de Porco	(b) BROIL (GRELHAR EM TEMPERATURA ALTA)	19
Batatas	(a) ASSAR (COZER & ASSAR) ou PROGRAMAR	17 e 21
Aves	PROGRAMAR ou (a) ASSAR (COZER & ASSAR)	21 e 17
Assado de Costela	(a) ASSAR (COZER & ASSAR) ou PROGRAMAR	17 e 21
Peru ½ Peito de Peru	(a) ASSAR (COZER & ASSAR) ou PROGRAMAR	17 e 21
Vegetais	(a) ASSAR (COZER & ASSAR) ou PROGRAMAR	17 e 21

O produto pode variar ligeiramente em relação ao que é ilustrado.

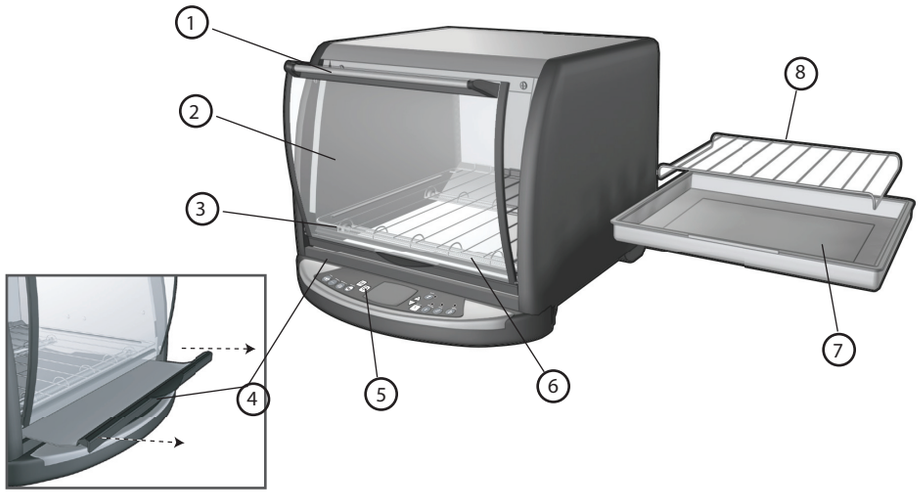

1. Puxador da porta de vidro
2. Porta de vidro
3. Grade removível
4. Coletor de residuos removível
5. Painel de controle digital
6. Luzes de aquecimento
7. Bandeja
8. Grelha removível

PAINEL DE CONTROLE DIGITAL

FUNÇÕES

Liga e Desliga o aparelho. Quando tiver terminado de cozinhar, lembre-se de desligar o aparelho e retirar o plugue da tomada.

(INICIAR/PARAR)
Pressione uma vez para INICIAR um ciclo de cozimento. Durante o cozimento, pressione uma vez para PARAR o processo. Pressione duas vezes para SAIR da programação.

Pressione para selecionar um alimento na "lista de alimentos para cozimento" e para aumentar ou diminuir o tempo de preparo antes ou durante os ciclos.

PIZZA
Permite escolher o tipo de pizza que você deseja preparar e fornece o tempo padrão para cozimento (página 15).

(COMIDAS RÁPIDAS)
Você escolhe o tipo de alimento e o forno InfraWave™ fornece o tempo e o ciclo de cozimento corretos. Incluindo nuggets, congelados, croquete, frango à passarinho, pão de queijo, batata frita (página 14).

BRUSCHETTA
Faça sua rceita favorita de bruschetta em pouco tempo (página 13).

(PROGRAMAR)
A função PROGRAMAR traduz as instruções de preparo das embalagens dos alimentos ou de receitas para o tempo de preparo do Forno InfraWave™. Apenas escolha o tipo de alimento a ser preparado, o tempo e a temperatura indicados na receita e o Forno InfraWave™ faz o resto! (página 21).

(SELECIONAR)
Selecione a temperatura e o tempo de preparo de um alimento. Em seguida, ele seleciona a opção do menu que mais se aproxima.

TOSTAR (TOSTAGEM RÁPIDA)
Tosta até quatro fatias de pão em apenas 2 minutos (página 16).

REAQUECER
Reaquece entradas congeladas e sobras de comida. Ao contrário da tecnologia do microondas, o Forno InfraWave™ permite a manutenção dos sabores naturais dos alimentos. Você pode aceitar a sugestão de tempo pré-programada ou ajustar de acordo com a sua preferência (página 18).

ASSAR (COZER & ASSAR)

É a escolha de várias opções de alimentos pré-programadas. Você pode aceitar a sugestão ou ajustar de acordo com o seu gosto (página 17).

BROIL

Use para grelhar porco, frango, hambúrguer, salsichas e todas as suas carnes favoritas. Use GRELHAR EM TEMPERATURA BAIXA para cozinhar frango. Selecione GRELHAR EM TEMPERATURA ALTA para todas as outras carnes. Você pode aceitar as sugestões pré-programadas ou ajustar de acordo com o seu gosto (página 19-20).

COMO UTILIZAR

Este produto é somente para uso doméstico.

COMEÇANDO

- Remova a embalagem e os adesivos.
- Remova a grade, a grelha e a bandeja do forno e lave todas estas partes seguindo as instruções da seção de CUIDADOS E LIMPEZA.
- Recoloque a grade removível no forno.
- Selecione um lugar para colocar o aparelho. Não coloque o aparelho em armários ou muito próximo à paredes para permitir o fluxo de calor sem danificar a bancada.

SELECIONE O IDIOMA

O idioma pré-definido de fábrica é o inglês, mas pode ser alterado para português seguindo as instruções:

1. Pressione ⏻ para ligar o aparelho.
2. Simultaneamente pressione **(PIZZA)** e **(COMIDAS RÁPIDAS) (COMIDAS RÁPIDAS)**. O aparelho emitirá um sinal sonoro uma vez.
3. O idioma pré-programado é exibido (“INGLÊS” OU “PORTUGUÊS”) , a seguir pressione “**PRESS UP OR DOWN**” ou “**PARA CIMA OU PARA BAIXO**” movimentando através do visor.
4. Pressione **(+)** ou **(-)** para escolher o idioma desejado.
5. O idioma selecionado é exibido por 2 segundos, “**PRESS SET**”, “**PRESSIONE SELECIONAR**” ou movimente-se através do visor.
6. Pressione **(S-SELECIONAR) (SELECIONAR)**. De agora em diante, as instruções irão aparecer no visor no idioma salecionado.
7. Se você desconectar o aparelho ou a energia elétrica or interrompida, o aparelho irá retornar para ingles que é o idioma padrão. Repita os passos de 1 a 6 para mudar o idioma para português.

DICAS ÚTEIS SOBRE SEU FORNO

- Durante o preparo, as luzes interiores irão ligar e desligar ciclicamente. Isso ocorre porque o Forno InfraWave™ não trabalha em uma temperatura específica. Ele cozinha por ciclos alternando as luzes de aquecimento, de acordo com o tipo de alimento que voçê deseja preparar.
- O forno emite um sinal sonoro para informar quando é a hora de virar o alimento dentro do forno para o outro lado.
- Um sinal sonoro será emitido quando pressionar botões do painel de controle.
- O cozimento pode ser melhorado se for usado um recipiente de vidro.
- Sempre use luvas protetoras para remover o alimento do forno, pois a porta e a bandeja estarão quentes.
- Para parar qualquer processo antes que tenha terminado o ciclo de cozimento, pressione **INICIAR/PARAR**. Quando tiver terminado o preparo, pressione o botão que liga e desliga o aparelho ⏻ e desconecte o aparelho da tomada.

RECIPIENTES PARA COZIMENTO

1. As dimensões dentro do forno são 26cm x 27,9cm x 15,2cm. Tenha em mente as dimensões do aparelho quando for adquirir algum recipiente para cozimento dos alimentos.
2. Metal, vidro refratário ou ceramica sem tampa podem ser usados em seu forno. Siga as instruções do fabricante.

Importante: Certifique-se de que a parte de cima do recipiente e do alimento que está sendo preparado fique pelo menos (2,54 cm) de distância da parede de aquecimento superior do forno.

3. Alguns alimentos congelados são embalados em recipients de papél ou plástico adequados para forno microondas ou convencional; não podendo ser usadas no Forno InfraWave™. Qualquer dúvida a respeito do uso de recipientes específicos para este forno, entre em contato com o fabricante do alimento.

ITENS QUE NÃO DEVEM SER USADOS NO SEU FORNO InfraWave™

- Utensílios de silicone.
- Se for necessário cobrir o alimento, use uma folha de alumínio e certifique-se de que ela não irá tocar as partes de aquecimento do forno.
- Embalagens seladas com ar-comprimido como saquinhos ou latas.
- Enbalagens plásticas, com exceção das que são próprias para serem usadas no forno, e papelão.
- Recipientes mais largos do que o recomendado.

BRUSCHETTA

Você pode usar esta função para fazer muitos tipos de bruschetta.

1. PRESSIONE ⏻ para ligar o aparelho.
2. PRESSIONE **BRUSCHETTA**. O tempo pré-programado aparecerá no visor.
3. Para aceitar o tempo pré-programado no visor, PRESSIONE **BRUSCHETTA** ou **INICIAR/PARAR** para começar a assar.
4. Para ajustar o tempo de preparo PRESSIONE **(+) (-**) até aparecer o tempo desejado no visor.
5. PRESSIONE **BRUSCHETTA** ou **INICIAR/PARAR** para começar o ciclo de praparo.

Dica para preparo Rápido

PRESSIONE **BRUSCHETTA** duas vezes para começar o cozimento com o tempo de preparo pré-programado.

COMIDAS RÁPIDAS

A SELEÇÃO DE ALIMENTOS PRÉ-PROGRAMADA INCLUI:

Nuggets congelados

Pizza congelada

Croquete congelado

Frango à passarinho congelado

Pão de Queijo congelado

Batata Frita congelada

Não cosegue encontrar o tipo de alimento exato nas opções pré-programadas?

Selecione o tipo de alimento que mais se aproxima do que você deseja prepararar.

1. PRESSIONE ⏻ para ligar o aparelho.
2. PRESSIONE **COMIDAS RÁPIDAS.**
3. Para encontrar o tipo de comida que você deseja preparar, PRESSIONE **(+) (-)** até a sua opção aparecer no visor.
4. Para aceitar o tempo pré-programado que apareceu no visor, PRESSIONE **COMIDAS RÁPIDAS** ou **INICIAR/PARAR** para começar o preparo do alimento.
5. Para ajustar o tempo de preparo, PRESSIONE **SELECIONAR** e a seguir **(+) (-)** até que o tempo desejado apareça no visor.
6. PRESSIONE **COMIDAS RÁPIDAS** ou **INICIAR/PARAR** para iniciar o ciclo de preparo.

A SELEÇÃO DE ALIMENTOS PRÉ-PROGRAMADA INCLUI: Regular

Massa Grossa (congelada)

Pan pizza (congelad)

Massa Fresca

1. PRESSIONE ⏻ para ligar o aparelho.
2. PRESSIONE **PIZZA** "Normal, 11 minutos"aparecerá no visor.
3. Para selecionar o tipo de pizza que você deseja preparar, PRESSIONE **(+) (-)** até que a opção desejada apareça no visor.
4. Para selecionar o tipo de pizza e aceitar o tempo de preparo pré-programado no visor, PRESSIONE **PIZZA** ou **INICIAR/PARAR** para começar o preparo.
5. Para ajustar o tempo de preparo, PRESSIONE **SELECIONAR** a seguir **(+) (-)** até que o tempo de preparo desejado apareça no visor.
6. PRESSIONE **SELECIONAR** e a seguir PRESSIONE **INICIAR/PARAR** para iniciar o preparo do alimento.

Dica para preparo rápido

Pressione **PIZZA** duas vezes para iniciar o preparo de uma pizza normal no tempo de preparo pré-programado.

TOSTAR (TOSTAGEM RÁPIDA)

GUIA DE NÍVEL DE TOSTAGEM

1-2 Claro

4-5 Médio

6-7 Escuro

1. PRESSIONE ⏻ para ligar o aparelho.
2. PRESSIONE **(t) TOSTAR**. A configuração pré-programada 4 aparece no visor.
3. Para escolher outra configuração (1-7), PRESSIONE **(+) (-)**.
4. Para aceitar a configuração pré-programada 4, PRESSIONE **(t) TOSTAR** ou **INICIAR/PARAR** para iniciar o ciclo de preparo.
5. Para parar o ciclo de tostagem, Pressione **INICIAR/PARAR**.

Dica para preparo rápido

Pressione **(t) TOSTAR** duas vezes para iniciar o preparo com a cofiguração pré-programada.

(a) ASAR TEMP. ALTA

ASSAR (COZER & ASSAR)

A SELEÇÃO DE ALIMENTOS PRÉ-PROGRAMADA INCLUI:

Bolo de laranja, Pão francês,

Bolo de chocolate, Biscoito congelado,

Bolo de banana, bolo de fubá, suflê,

Lasanha,

Muffins, Vegetais,

Bolo de Cenoura, filé de peixe

Brownies, Frango (pedaços de frango, peito de frango, frango inteiro)

Brownies de caramelo,

Batatas, Peru (½ peito de peru, peito de peru congelado)

Torta,

Massa folhada, Chester

Biscoitos (refrigerados e caseiros), Carne

Assado de costela

Não consegue encontrar o tipo de alimanto exato nas opções pré-programadas?

Selecione o tipo de alimento que mais se parece com a aquele que você deseja preparar. Ou se preferir use a função **PROGRAMAR** (página 21).

1. PRESSIONE ⏻ para ligar o aparelho.
2. PRESSIONE **(a) ASSAR**.
3. Para selecionar a categoria de alimento que você deseja preparar, pressione **(+) (-)** até que a opção desejada apareça no visor.
4. Para aceitar o tempo de preparo pré-programado, pressione **(a) ASSAR** ou **INICIAR/PARAR** para começar a assar.
5. Para ajustar o tempo de preparo, PRESSIONE **(+) (-)** até que apareça o tempo de preparo desejado no visor.
6. PRESSIONE **(a) ASSAR** ou **INICIAR/PARAR**para iniciar o ciclo de preparo do alimento.

Exceção: Se para o tipo de alimento que você selecionou não apareceu o tempo de preparo no visor; por exemplo Frango ou Peru:

- PRESSIONE **SELECIONAR** para selecionar o tipo de peru ou frango que você deseja preparar.
- PRESSIONE **SELECIONAR** novamente para selecionar o tempo de preparo e a seguir PRESSIONE **(a) ASSAR** ou **INICIAR/PARAR** para começar a assar.

(r) REAQUECER – Use esta função para grandes porções de comidas refrigeradas. Reduza o tempo de preparo se for reaquecimento de porções pequenas ou individuais.

A SELEÇÃO DE ALIMENTOS PRÉ-PROGRAMADOS INCLUI:

1 pedaço de Pizza

Pizza inteira

Costela

Pedaços de Frango

Suflê

Não consegue encontrar o tipo de alimento exato nas opções pré-programadas?

Selecione o tipo de alimento que mais se parece com aquele que você deseja preparar.

1. PRESSIONE ⏻ para ligar o aparelho.
2. PRESSIONE **(r) REAQUECER)**.
3. para encontrar o alimento que você deseja reaquecer, PRESSIONE **(+) (-)** até que a sua opção apareça no visor.
4. Para aceitar o tempo de preparo pré-programado, PRESSIONE **(r) REAQUECER** ou **INICIAR/PARAR** para iniciar o reaquecimento.
5. Para ajustar o tempo de preparo, pressione **SELECIONAR** e **(+) (-)** até que o tempo de preparo desejado apareça no visor.
6. PRESSIONE **(r) REAQUECER** ou **INICIAR/PARAR** para iniciar o ciclo de reaquecimento.

(b) BROIL (GRELHAR EM TEMPERATURA ALTA)

Durante o GRELHAR EM TEMPERATURA ALTA, somente as luzes de aquecimento superiores serão ligadas.

A SELEÇÃO DE ALIMENTOS PARA GRELHAR EM TEMPERATURA ALTA INCLUI:

Chuleta de porco

Hambúrgueres

Salsichas

Bife de file Mignon

Não consegue encontrar o tipo de alimento exato nas opções pré-programadas?

Selecione o tipo de alimento que mais se parece com aquele que você deseja preparar.

1. PRESSIONE ⏻ para ligar o aparelho.
2. PRESSIONE **(b) BROIL**. GRELHAR EM TEMPERATURA ALTA aparecerá no visor.
3. Para selecionar GRELHAR EM TEMPERATURA ALTA, PRESSIONE **SELECIONAR**.
4. Para encontrar o tipo de carne que você deseja gralhar, PRESSIONE **(+) (-)** até que a opção desejada apareça no visor.
5. Para aceitar o tempo de preparo pré-programado, PRESSIONE **(b) BROIL** ou **INICIAR/PARAR** para começar a gralhar.
6. Para ajustar o tempo de preaparo, PRESSIONE **SELECIONAR** e **(+) (-)** até que o tempo de preparo desejado apareça no visor.
7. PRESSIONE **(b) BROIL)** ou **INICIAR/PARAR** para começar a grelhar.

(b) BROIL (GRELHAR EM TEMPERATURA BAIXA)

Durante GRELHAR EM TEMPERATURA BAIXA, as luzes de aquecimento superiores e inferiores ligam e desligam ciclicamente.

A SELEÇÃO DE ALIMENTOS PARA GRELHAR EM TEMPERATURA BAIXA INCLUEM:

Pedaços de frango

Pato, Peru e outras aves que possam ser gralhadas com essa função.

1. PRESSIONE ⏻ para ligar o aparelho.
2. PRESSIONE **(b) BROIL**. GRELHAR EM TEMPERATURA BAIXA aparecerá no visor.
3. Para selecionar GRELHAR EM TEMPERATURA BAIXA para frango ou outra ave, PRESSIONE **(-)** e a seguir PRESSIONE **SELECIONAR**.
4. Para aceitar o tempo de preparo pré-programado, PRESSIONE **(b) BROIL** ou **INICIAR/PARAR** para começar a grelhar.
5. Para ajustar o tempo de preparo, pressione **(+) (-)** até que apareça no visor a opção de tempo de preparo desejada.
6. PRESSIONE **(b) BROIL** ou **INICIAR/PARAR** para começar a grelhar.

PROGRAMAR

A SELEÇÃO PRÉ-PROGRAMADA DE ALIMENTOS INCLUI:

Carne

Peixe

Aves

Sobremesas

Alimentos assados

Suflês

Use a função PROGRAMAR somente para ajustar o tempo quando for preparar alimentos pré embalados ou receitas que indiquem o tempo de preparo. No forno de velocidade InfraWave™ o tempo de preparo aparecerá no visor logo depois que você colocar o tempo indicado na receita ou na embalagem do alimento.

EXEMPLO

Preparar lasanha pré-embalada congelada:

- Escolha Suflê na tecla PROGRAMAR. PRESSIONE **SELECIONAR**.
- Usando **(+) (-)**, coloque a temperature descrita na embalagem da lasanha de 190°C. PRESSIONE **SELECIONAR**.
- Usando **(+) (-)**, coloque o tempo de preparo descrito na embalagem da lasanha de 40 minutos. Pressione **INICIAR/PARAR** ou Programar.
- O tempo de preparo é convertido no Forno Infrawave™ para somente 25 minutos! E não é necessário pré-aquecimento!

1. PRESSIONE ⏻ para ligar o aparelho.
2. PRESSIONE **PROGRAMAR**.
3. Para selecionar o tipo de alimento que você deseja preparar PRESSIONE **(+) (-)** até que a opção desejada apareça no visor, a seguir PRESSIONE **SELECIONAR**. A temperatura pré-programada de "176°C" aparece no visor.
4. Para colocar a temperature da sua receita, PRESSIONE **(+) (-)** e a seguir PRESSIONE **SELECIONAR**. o tempo de preparo pré-programado aparecerá no visor.
5. Para aceitar o tempo de preparo pré-programado, PRESSIONE **PROGRAMAR** ou **INICIAR/PARAR**. O tempo e preparo aparecerá no visor.
6. Para ajustar o tempo de preparo, PRESSIONE **(+) (-)** até o tempo de preparo desejado apareça no visor.
7. PRESSIONE **PROGRAMAR** ou **INICIAR/PARAR** para iniciar o ciclo de preparo. O tempo aparecerá no visor.

Cuidado e limpeza

Serviço quando necessário deve ser executado por pessoal qualificado.

Importante: Antes de limpar qualquer parte, certifique-se que o aparelho está desligado, desconectado da tomada e frio.

1. Remova a grade, a bandeja e a grelha do forno.
2. Para remover a grade, abra a porta, puxe a grade para frente e para fora. Lave com água quente e ensaboada na máquina de lavar louças. Para remover residuos restantes, use uma esponja de nylon ou poliéster. Para recolocar a grade no forno, abra a porta completamente e deslize a grade sobre o suporte no interior do forno e feche a porta.
3. Lave a bandeja e a grelha em água quente e ensaboada na máquina de lavar louças.
4. Limpe a porta de vidro com uma esponja macia de nylon e com água ensaboada. Não use limpador de vidro em spray.
5. Após a limpeza, sempre seque as partes cuidadosamente.
6. Para limpar o coletor de residuos, segure na alça na frente do forno e puxe o coletor.

Elimine os residuos e lave o coletor em água quente e ensaboada. Remova a sujeira restante com uma esponja de nylon ou polyester. Certifique-se de que foi seco cuidadosamente antes de recolocá-lo no forno.

LOCALIZANDO PROBLEMAS PARA CORRIGIR

PROBLEMA	SOLUÇÃO
A comida é cozida muito rapidamente.	Devido ao fato do Forno InfraWave™ cozinhar a comida rapidamente, você pode querer usar o tempo de preparação pré-programado na primeira vez que for cozinhar um prato.
Quando eu abro a porta do forno para checar a comida, o ciclo de aquecimento parece parar.	Se a porta do forno é aberta durante o ciclo de cozimento, haverá uma pausa no aquecimento. Para recomeçar a cozinhar, feche a porta do forno e PRESSIONE o botão INICIAR/PARAR.
Às vezes quando eu cozinho, eu observe fumaça na superfície de bandeja.	Quando se usa manteiga ou margarina para o preparo, você pode notar uma pequena quantidade de fumaça e um tostamento na superfície. Isso ocorre porque estes ingredientes cozinham primeiro. **Nota:** Sempre utilize a bandeja limpa, ou folha de alumínio nova, pois qualquer resíduo de um outro preparo pode causar fumaça.
Quando eu faço suflê, tende a tostar muito rapidamente na superfície.	Com suflês feitos em pratos profundos (isso inclui também a lasanha), a superfície tosta mais rapidamente do que em fornos convencionais. Coloque uma folha de alumínio cobrindo o prato durante o cozimento e remova no final do ciclo para dourar.
Eu quero ajustar o número de minutos que a minha comida demora para cozinhar, mas às vezes o processo de preparo se inicia antes que eu termine.	Durante o processo, você pode ajustar o tempo de cozimento usando as teclas (+) (-).
Eu não encontro a comida exata que eu desejo preparar na lista de comidas.	Escolha a comida que mais se pareça com a que você deseja preparar.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- ☐ Read all instructions.
- ☐ Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- ☐ To protect against risk of electrical shock, do not immerse cord, plug, or any non-removable parts of this oven in water or other liquid.
- ☐ Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- ☐ Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts.
- ☐ Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or electrical or mechanical adjustment. Or, call the appropriate toll-free number listed on the cover of this manual.
- ☐ The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
- ☐ Do not use outdoors.
- ☐ Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- ☐ Do not place on or near a hot gas or electrical burner, or in a heated oven.
- ☐ Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquid.
- ☐ To disconnect, turn any control to "off", then remove plug from wall outlet.
- ☐ Do not use appliance for other than intended use.
- ☐ Oversize foods or metal utensils must not be inserted in this appliance,as they may create a fire or risk of electric shock.
- ☐ A fire may occur if the toaster oven is covered or touching flammable material including curtains, draperies, walls and the like, when in operation. Do not store any item on top of unit when in operation.
- ☐ Do not clean with metal scouring pads. Pieces can break off the pad and touch electrical parts resulting in a risk of electric shock.
- ☐ Extreme caution should be used when using containers constructed of other than metal or glass.
- ☐ Do not store any material, other than manufacturer's recommended accessories, in this oven when not in use.

- ☐ Do not place any of the following materials in the oven: paper, cardboard, plastic wrap, and the like.
- ☐ Do not cover crumb tray or any parts of the oven with metal foil. This will cause overheating of the oven.
- ☐ To stop toasting, broiling or baking turn the controls to OFF.
- ☐ Use extreme caution when removing tray or disposing of hot grease. cardboard, plastic wrap, and the like.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

This product is for household use only.

As a safety measure, adjustable cooking times are set to not exceed 2 times the default time displayed for each function. For example, if the function you choose displays a default time of 7, you will be able to choose up to a maximum cooking time of 14 (2x7=14).

ELECTRICAL CORD

a) A short power-supply cord (or detachable power-supply cord) is to be provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.

b) Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.

c) If a long detachable power-supply cord or extension cord is used,
   1) The marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance,
   2) If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type 3-wire cord, and
   3) The longer cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over.

Note: If the power supply cord is damaged, it should be replaced by qualified personnel. In Latin America, by an authorized service center.

Congratulations on your purchase of the InfraWave™ Speed Oven – the latest innovation in cooking technology! The InfraWave™ Speed Oven uses infrared heat and the power of light to cook a broad range of foods to perfection and as fast as the speed of light.

There's no wasted energy as with conventional ovens or the uneven cooking you get with microwaves. Superior browning and crisping capabilities seal in flavor cooking meat, poultry and fish dishes to juicy on the side while crispy on the outside. You'll also get the perfect toast every time.

With your InfraWave™ Speed Oven you'll enjoy:

- Up to 50% faster cooking time than with conventional ovens---no preheating necessary.
- Superior browning and crisping
- Even cooking on all types of food
- Energy saving
- More than 50 pre-programmed speed options

HOW IS THE InfraWave™ OVEN DIFFERENT?

During cooking, the interior lights will cycle on and off. This is because the InfraWave™ Speed Oven doesn't cook by a specific temperature. It cooks by cycling its heater lights on and off according to the type of food you wish to prepare. This "intelligent profiling" provides advanced cooking performance over conventional ovens.

Should you have any questions or concerns, our dedicated Customer Service team is ready to assist you.

Applica Customer Service

– Visit us online at www.infrawaveoven.com

COOKING CHART

Can't find the exact food type in the pre-programmed options? Select the food type that is closest to the one you are cooking.

If you want to cook:	**Use this function:**	**Follow instructions on page:**
2-crust pastry	(a) ASSAR (BAKE & ROAST) or PROGRAMAR (CONVERT MENU)	40 or 44
Baked Goods	(a) ASSAR (BAKE & ROAST) or PROGRAMAR (CONVERT MENU)	40 or 44
Bar cookies	(a) ASSAR (BAKE & ROAST) or PROGRAMAR (CONVERT MENU)	40 or 44
Beef	(b) BROIL (BAKE & ROAST) or PROGRAMAR (CONVERT MENU)	41-42 or 44
Beef steaks	(b) BROIL (BROIL HIGH)	42
Breads, pastries	(t) TOSTAR (SPEED TOAST)	39
Brownies	(a) ASSAR (BAKE & ROAST) or PROGRAMAR (CONVERT MENU)	40 or 44
Burgers	(b) BROIL (BROIL HIGH)	42
Biscuits Fridge Frozen Homemade	(a) ASSAR (BAKE & ROAST) or PROGRAMAR (CONVERT MENU)	40 or 44
Cakes	(a) ASSAR (BAKE & ROAST) or PROGRAMAR (CONVERT MENU)	40 or 44
Casserole	(a) ASSAR (BAKE & ROAST) or PROGRAMAR (CONVERT MENU)	40 or 44

If you want to cook:	Use this function:	Follow instructions on page:
Chicken whole chicken, chicken parts, chicken breast	(a) ASSAR (BAKE & ROAST) or PROGRAMAR (CONVERT MENU)	40 or 44
Chicken parts, other poultry (duck)	(b) BROIL (BROIL LOW)	43
Coffee cake	(a) ASSAR (BAKE & ROAST) or PROGRAMAR (CONVERT MENU)	40 or 44
Cookies	BRUSCHETTA	36
Crescent rolls	(a) ASSAR (BAKE & ROAST) or PROGRAMAR (CONVERT MENU)	40 or 44
Cupcakes	(a) ASSAR (BAKE & ROAST) or PROGRAMAR (CONVERT MENU)	40 or 44
Dessert	(a) ASSAR (BAKE & ROAST) or PROGRAMAR (CONVERT MENU)	40 or 44
Fish	(a) ASSAR (BAKE & ROAST) or PROGRAMAR (CONVERT MENU)	40 or 44
Frozen foods bagel bites chicken nuggets oven fries pizza rolls poppers potato crispers potato skins wings (chicken)	COMIDAS RÁPIDAS (QUICK FOODS)	37
Hot dogs	(b) BROIL (BROIL HIGH)	42

If you want to cook:	Use this function:	Follow instructions on page:
Lasagna	(a) ASSAR (BAKE & ROAST) or PROGRAMAR (CONVERT MENU)	40 or 44
Leftovers 1 Pizza slice Pizza slices Ribs Chicken pieces Casserole	(r) REAQUECER (RE-HEAT)	41
Meat	PROGRAMAR (CONVERT MENU) or (a) ASSAR (BAKE & ROAST)	44 or 40
Meat loaf	(a) ASSAR (BAKE & ROAST) or PROGRAMAR (CONVERT MENU)	40 or 44
Bruschetta	BRUSCHETTA	36
Muffins	(a) ASSAR (BAKE & ROAST) or PROGRAMAR (CONVERT MENU)	40 or 44
Pie crust	(a) ASSAR (BAKE & ROAST) or PROGRAMAR (CONVERT MENU)	40 or 44
Pizza French bread pizza (Frozen), Fresh/Deli, Regular (Frozen), Rising crust (Frozen)	PIZZA or (r) REAQUECER (RE-HEAT)	38 or 41
Pork Loin, rib, chops	(b) BROIL (BROIL HIGH)	42
Potatoes	(a) ASSAR (BAKE & ROAST) or PROGRAMAR (CONVERT MENU)	40 or 44

If you want to cook:	Use this function:	Follow instructions on page:
Poultry	PROGRAMAR (CONVERT MENU) or (a) ASSAR (BAKE & ROAST)	44 or 40
Rib roast	(a) ASSAR (BAKE & ROAST) or PROGRAMAR (CONVERT MENU)	40 or 44
Turkey 1/2 turkey breast, frozen breast roll	(a) ASSAR (BAKE & ROAST) or PROGRAMAR (CONVERT MENU)	40 or 44
Vegetables	(a) ASSAR (BAKE & ROAST) or PROGRAMAR (CONVERT MENU)	40 or 44

Product may vary slightly from what is illustrated.

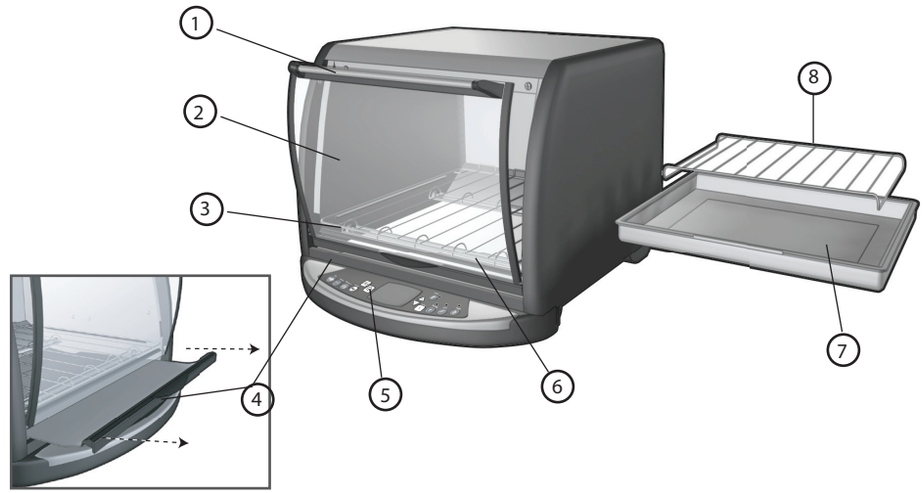

1. **Door handle**
2. **Curved glass door**
3. **Slide rack**
4. **Slide-out, removable crumb tray**
5. **Digital control panel**
6. **Heater lights**
7. **Bake pan/drip tray**
8. **Broil rack**

DIGITAL CONTROL PANEL

FUNCTIONS

Turns the unit on and off. When you are finished cooking, remember to turn off and unplug unit.

INICIAR/PARAR (START/STOP)

Press once to begin any cooking cycle. During cooking, press once to Stop any cooking cycle. Press twice to exit programming.

Press to scroll through food selections and to increase or decrease cooking times before or while cooking.

PIZZA

PIZZA

Lets you choose the type of pizza to cook and provides default cooking times (page 38).

COMIDAS

COMIDAS RÁPIDAS (QUICK FOODS)

You choose the food type and the InfraWave™ Oven defaults to the correct cooking cycle and time. Includes chicken nuggets, pizza rolls, potato skins, poppers, chicken wings, bagel bites, potato crispers and fries (page 37).

BRUSCHETTA

BRUSCHETTA

Makes your favorite Bruschetta recipes in an instant (page 36).

PROGRAMAR

PROGRAMAR (CONVERT MENU)

The ConvertMenu™ function translates pre-packaged food or recipe cooking instructions into InfraWave™ Speed Oven cooking times. Just enter the type of food, recipe time and temperature and the InfraWave™ Speed Oven does the rest! (page 40).

SELECIONAR

SELECIONAR (SET)

Selects temperature or cooking time in a food choice. It then brings up the next menu options.

TOSTAR

TOSTAR (SPEED TOAST)

Will toast up to four slices of bread in about 2 minutes (page 39).

REAQUECER

RECALENTAR (RE-HEAT)

Reheat frozen entrees or leftovers. Unlike microwave technology, the InfraWave™ Speed Oven allows natural flavors and juices to be retained. You can accept the suggested pre-programmed time or adjust it to your preference (page 41).

ASSAR

ASSAR (BAKE & ROAST)

Choose from several pre-programmed selections. You can accept the suggested pre-programmed time or adjust it to suit your taste (page 44).

BROIL

BROIL

Use to broil pork, chicken, hamburgers, hot dogs, steak and all your favorite meats. Use LOW BROIL to cook chicken. Select HIGH BROIL for all other meats. You can accept the suggested pre-programmed time or adjust it to suit your taste (page 42-43).

HOW TO USE

This product is for household use only.

GETTING STARTED

- Remove packing materials and any stickers.
- Remove the slide rack/broil rack and bake pan/drip tray from oven and wash all parts as instructed in the CARE AND CLEANING section.
- Replace slide rack in oven.
- Select a location for the unit. Do not place unit under cabinets or too close to the wall to allow heat to flow without damaging counter space.

SELECTING YOUR LANGUAGE

The display is preset at the factory for English, but can be changed to Portuguese as follows:

Press ⏻ to turn unit on.

2. Simultaneously press **(PIZZA)** and **(COMIDAS RÁPIDAS) (QUICK FOODS)**.
   The unit beeps once.
3. The current language is displayed ("ENGLISH" or "PORTUGUESE") , then **"PRESS UP OR DOWN"** or **"PRESIONE HACIA ARRIBA O HACIA ABAJO"** scrolls across the display.
4. Press **(+)** or **(-)** to switch to the desired language.
5. The selected language is displayed for 2 seconds then **"PRESS SET"** or **"PRESIONE SELECIONAR"** scrolls across the display.
6. Press **(S-SELECIONAR) (SET)**. From now on, the instructions on the display will appear in the language you selected.
7. If you unplug the unit or power is interrupted, the unit will return to English as the default language. Repeat steps 1-6 to change to the Portuguese language.

HELPFUL TIPS ABOUT YOUR OVEN

- During cooking, the interior lights will cycle on and off. This is because the InfraWave™ Speed Oven doesn't cook by a specific temperature. It cooks by cycling its heater lights on and off.
- The oven emits a beep to let you know that it's time to flip your food to the other side.
- A beep will sound when pressing most control panel buttons.
- Cooking can be improved by using an oven-safe, glass container.
- Always use an oven mitt to remove food from the oven as the door and the slide rack will be hot.
- To stop any process before cooking cycle is complete, PRESS **INICIAR/PARAR (START/STOP)**. When you are finished cooking, PRESS the button that turns the unit on and off ⏻ and unplug the unit.

COOKING CONTAINERS

1. The inside dimensions of this oven are 10-5/16" x 11" x 6". Keep interior dimensions in mind when purchasing cooking containers.
2. Metal, ovenproof glass or ceramic bakeware without glass lids can be used in your oven. Follow manufacturer's instructions.

Important: Be sure the edge of the container and the food being cooked is at least 1" (2.54 cm) away from upper heating elements.

3. Some frozen foods are packaged in paper or plastic containers suitable for microwave or regular ovens; these should not be used in the InfraWave™ Speed Oven. If there are any questions regarding the use of a specific container, contact the food manufacturer.

ITEMS THAT SHOULD NOT BE USED IN YOUR InfraWave™ SPEED OVEN

- Silicone bakeware.
- If a cover is needed, use aluminum foil and be careful that it does not touch the heating elements.
- Air-tight packages such as sealed pouches or cans.
- Plastic wrapping such as oven roasting bags or paperboard covers.
- Containers larger than those recommended.

BRUSCHETTA

You can use this function to bake most types of cookies.

1. PRESS ⏻ to turn unit on.
2. PRESS **BRUSCHETTA**. The pre-programmed time appears on the display.
3. To accept pre-programmed time displayed, PRESS **BRUSCHETTA** or **INICIAR/PARAR (START/STOP)** to start baking.
4. To adjust cooking time, PRESS **(+) (-)** until the desired time appears on the display.
5. PRESS **BRUSCHETTA** or **INICIAR/PARAR (START/STOP)** to start cooking cycle.

Quick Start Tip

PRESS **BRUSCHETTA** twice to start cooking with pre-programmed time.

QUICK FOODS

PRE-PROGRAMMED SELECTIONS INCLUDE:

Frozen chicken nuggets

Frozen pizza rolls

Frozen potato skins

Frozen poppers

Frozen wings (chicken)

Frozen bagel bites

Frozen potato crispers

Frozen oven fries

Can't find the exact food type in the pre-programmed options?

Select the food type that is closest to the one you are cooking.

1. PRESS ⏻ to turn the unit on.
2. PRESS **COMIDAS RÁPIDAS (QUICK FOODS)**
3. To find the type of food you want to cook, PRESS **(+) (-)** until your selection appears on the display.
4. To accept pre-programmed time displayed, PRESS **COMIDAS RÁPIDAS (QUICKFOODS)** or **INICIAR/PARAR (START/STOP)** to start cooking.
5. To adjust cooking time, PRESS **S-SELECIONAR (SET)** then **(+) (-)** until desired time appears on the display.
6. PRESS **COMIDAS RÁPIDAS (QUICK FOODS)** or **INICIAR/PARAR (START/STOP)** to start cooking cycle.

PIZZA

PRE-PROGRAMMED SELECTIONS INCLUDE:

Regular (Frozen)

Rising crust (Frozen)

French bread pizza (Frozen)

Fresh/Deli

1. PRESS ⏻ to turn the unit on.
2. PRESS **PIZZA** "Normal, 11 minutes" appears on the display.
3. To find the type of pizza you want to cook, PRESS **(+) (-)** until your selection appears on the display.
4. To select the type of pizza and accept the pre-programmed time displayed, PRESS **PIZZA** or **INICIAR/PARAR (START/STOP)** to start cooking.
5. To adjust cooking time, PRESS **S-SELECIONAR (SET)** then **(+) (-)** until desired time appears on the display.
6. PRESS **S-SELECIONAR (SET)** then PRESS **INICIAR/PARAR (START/STOP)**to start cooking cycle.

Quick Start Tip

Press **PIZZA** twice to start cooking regular pizza at pre-programmed times.

TOSTAR

TOSTAR (SPEED TOAST)

TOAST SETTING GUIDE

1-2 Light

4-5 Medium

6-7 Dark

1. PRESS ⏻ to turn the unit on.
2. PRESS **(t) TOSTAR (SPEED TOAST)**. Pre-programmed setting 4 appears on the display.
3. To choose another setting (1-7), PRESS **(+) (-)**.
4. To accept pre-programmed setting 4, PRESS **(t) TOSTAR (SPEED TOAST)** or **INICIAR/PARAR (START/STOP)** to start toasting cycle.
5. To stop toasting cycle, Press **INICIAR/PARAR (START/STOP)**.

Quick Start Tip

Press **(t) TOSTAR (SPEED TOAST)** twice to start toasting with pre-programmed setting.

ASSAR (BAKE & ROAST)

PRE-PROGRAMMED SELECTIONS INCLUDE:

Yellow cake, Crescent rolls
Chocolate cake, Frozen biscuit
Yellow cupcakes, Casserole
Chocolate cupcakes, Lasagna
Muffins, Vegetables
Coffee cake, Fish Fillet
Brownies, Chicken (whole chicken, chicken parts, bar cookies, chicken breast)
Potatoes, Turkey (½ turkey breast, frozen pie crust, breast roll)
2-crust pastry, Meat loaf
Fridge biscuits, Beef
Homemade biscuits, Rib roast

Can't find the exact food type in the pre-programmed options?

Select the food type that is closest to the one you are cooking. Or you may prefer to use the **PROGRAMAR (CONVERT MENU™)** function (page 32).

1. PRESS ⏻ to turn the unit on.
2. PRESS **(a) ASSAR (BAKE & ROAST)**.
3. To find the food category you would like to cook, press **(+) (-)** until your selection appears on the display.
4. To accept pre-programmed cooking time, press **(a) ASSAR (BAKE & ROAST)** or **INICIAR/PARAR (START/STOP)** to start baking.
5. To adjust cooking time, PRESS **(+) (-)** until desired time appears on the display.
6. PRESS **(a) ASSAR (BAKE & ROAST)** or **INICIAR/PARAR (START/STOP)** to initiate cycle.

Exception: If for the food type you selected, a time does not appear on the display; for example turkey or chicken.

- PRESS **S-SELECIONAR (SET)** to select the type of turkey or chicken you would like to cook.
- PRESS **S-SELECIONAR (SET)** again to select cooking time then PRESS **(a) ASSAR (BAKE & ROAST)** or **INICIAR/PARAR (START/STOP)** to start baking.

(r) REAQUECER (RE-HEAT) – Use this function for large portions of refrigerated foods. Reduce cooking time if reheating single serving or small portions.

PRE-PROGRAMMED SELECTIONS INCLUDE:

1 Pizza slice
Pizza slices
Ribs
Chicken pieces
Casserole

Can't find the exact food type in the pre-programmed options?

Select the food type that is closest to the one you are cooking.

1. PRESS ⏻ to turn the unit on.
2. PRESS **(r) REAQUECER (RE-HEAT)**.
3. To find the food you would like to reheat, PRESS **(+) (-)** until your selection appears on the display.
4. To accept pre-programmed cooking time, PRESS **(r) REAQUECER (RE-HEAT)** or **INICIAR/PARAR (START/STOP)** to start re-heating.
5. To adjust cooking time, press **S-SELECIONAR (SET)** and **(+) (-)** until desired time appears on the display.
6. PRESS **(r) REAQUECER (RE-HEAT)** or **INICIAR/PARAR (START/STOP)** to initiate cycle.

(b) BROIL (HIGH BROIL)

During HIGH BROIL, only top heater lights remain ON.

PRE-PROGRAMMED HIGH BROIL SELECTIONS INCLUDE:

Pork loin/rib/chops

Burgers

Hot dogs

Beef steaks

Can't find the exact food type in the pre-programmed options?

Select the food type that is closest to the one you are cooking.

1. PRESS ⏻ to turn the unit on.
2. PRESS **(b) BROIL**. BROIL HIGH appears on the display.
3. To select BROIL HIGH, press **S-SELECIONAR (SET)**.
4. To find the type of meat you would like to broil, PRESS **(+) (-)** until your selection appears on the display.
5. To accept, pre-programmed cooking time displayed, PRESS **(b) BROIL** or **INICIAR/ PARAR (START/STOP)** to start broiling.
6. To adjust cooking time displayed, press **S-SELECIONAR (SET)** and **(+) (-)** until desired time appears on the display.
7. PRESS **(b) BROIL)** or **INICIAR/PARAR (START/STOP)** to initiate cycle.

(b) BROIL (LOW BROIL)

During LOW BROIL, the top and bottom heater lights cycle ON and OFF

PRE-PROGRAMMED LOW BROIL SELECTIONS INCLUDE:

Chicken parts

Duck, turkey and other poultry can also be broiled with this function.

1. PRESS to turn the unit on.
2. PRESS **(b) BROIL**. BROIL HIGH appears on the display.
3. To select LOW broil for chicken and other poultry, PRESS **(-)** then PRESS **S-SELECIONAR (SET)**.
4. To accept pre-programmed cooking time displayed, PRESS **(b) BROIL** or **INICIAR/ PARAR (START/STOP)** to start broiling.
5. To adjust cooking time, press **(+) (-)** until desired time appears on the display.
6. PRESS **(b) BROIL** or **INICIAR/PARAR (START/STOP)** to initiate cycle.

PROGRAMAR

PRE-PROGRAMMED SELECTIONS INCLUDE:

Meat

Fish

Poultry

Dessert

Baked Goods

Casserole

Use the ConvertMenu™ function to cook just about any recipe that includes cooking directions or to cook pre-packaged foods. The InfraWave™ Speed Oven cooking time will appear on the display right after you enter recipe or package cooking instructions.

EXAMPLE

To cook pre-packaged frozen lasagna:

- Choose casserole from ConvertMenu™ selections. Press **S-SELECIONAR (SET)**.
- Using **(+) (-)**, enter pre-packaged cooking temperature of 375° F. Press **S-SELECIONAR (SET)**.
- Using **(+) (-)**, enter pre-packaged cooking time of 40 minutes. Press **INICIAR/PARAR (START/STOP)** or ConvertMenu™.
- Cooking time is converted to Infrawave™ Speed Oven cooking time of only 25 minutes! And there's no need to pre-heat!

1. PRESS ⏻ to turn unit on.
2. PRESS **PROGRAMAR (ConvertMenu™)**.
3. To select food type to cook, PRESS **(+) (-)** until your selection appears on the display, then PRESS **S-SELECIONAR (SET)**. Pre-programmed temperature of "350°F" appears on the display.
4. To enter the temperature of your recipe, PRESS **(+) (-)** then PRESS **S-SELECIONAR (SET)**. The pre-programmed cooking time appears on the display.
5. To accept pre-programmed cooking time, PRESS **PROGRAMAR (ConvertMenu™)** or **INICIAR/PARAR (START/STOP)**. New time appears on the display.
6. To adjust cooking time, PRESS **(+) (-)** until desired time appears on the display.
7. PRESS **PROGRAMAR (ConvertMenu™)** or **INICIAR/PARAR (START/STOP)**to initiate cycle. The new time appears on the display.

Care and Cleaning

This product contains no user serviceable parts. Refer service to qualified service personnel.

Important: Before cleaning any part, be sure the oven is off, unplugged, and cool.

1. Remove the slide rack, broil rack and bake pan/drip tray from the oven.
2. To remove the slide rack, open the door, pull the rack forward and out. Wash the slide rack in hot, sudsy water or in a dishwasher. To remove stubborn spots, use a polyester or nylon pad. To replace the slide rack, open the door completely and slide the rack into the rack support grooves of the interior of the oven and close the door.
3. Wash the bake pan/drip tray and broil rack in hot, sudsy water or in the dishwasher.
4. Clean the glass door with a nylon pad and sudsy water. Do not use a spray glass cleaner.
5. After cleaning, always dry parts thoroughly.
6. To clean the crumb tray, grasp the handle at the front of the oven and pull out the crumb tray. Dispose of crumbs and wash the tray in warm, sudsy water. Remove stubborn spots with a polyester or nylon pad. Be sure to dry thoroughly before slipping the tray back into the oven.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	SOLUTION
Food is cooking too quickly.	Because the InfraWave™ Speed Oven cooks food quickly, you may want to use pre-programmed cooking times the first time you cook a dish.
When I open the oven door to check on food, the heating cycle seems to stop.	If the oven door is opened during the cooking cycle, heaters will pause. To resume cooking, close oven door and PRESS the INICIAR/DETENER (Start/Stop) button.
Sometimes when I'm cooking, I notice smoke from the surface of the pan.	When using non-stick sprays, butter or margarine for cooking, you may notice a small amount of smoke and browning. This occurs because these coatings will cook first. **Note:** Always start with a clean tray, pan or aluminum foil since any baked on food residue will also cause smoke.
When I make a casserole, it tends to brown too quickly on the top.	With deep-dish casseroles (including lasagna), the top may brown more quickly than with conventional ovens. Place a piece of aluminum foil over your casserole dish during the cooking process and remove it at the end of the cooking cycle.
I want to adjust the number of minutes my food has left to cook, but I've already started the cooking process.	During cooking, you can adjust the cooking time using (+) (-).
I can't find the exact food I want to cook in the selection menu.	Choose the food that is closest to the one you want to cook.

NOTAS/ NOTES

NOTAS/ NOTES

NOTAS/ NOTES

TERMO DE GARANTIA LIMITADA

Garantia: este produto, devidamente lacrado, é garantido pela Salton Brasil contra defeitos de material e mão-de-obra, pelo prazo total de um (1) ano a partir da data de Nota Fiscal de venda ao consumidor.

Abrangência: a garantía do produto fica automaitcamente inválida se o produto for danificado em consequência de acidentes de transporte ou manuseio, uso inapropriado, descuido, negligência, serviços não autorizados, uso comercial, reparos providos por pessoas ou entidades não credenciadas, desgaste normal, adição de peças ou acessórios que não sejam de fábrica, danos de instalação ou outras causas que não as constatadas como sendo de fabricação. A presente garantia é aplicável somente para produtos adquiridos e utilizados no Brasil e não se estende a produtos que não tenham sido operados de acordo com as instruções de uso e operação especificasas no respectivo Manual do Proprietário fornecido pela Salton Brasil ou que tenham sido modificados ou peças danificadas que tenham tido o número de série removido, modificado, adulterado ou tornado ilegível.

Grantias Implícitas: Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou implícitas e nenhum representante ou terceiro está autorizado a assumir qualquer outra obrigação relacionada à venda de nossos produtos em nome da Salton Brasil.

Execução da Garantía: durante o prazo de vigência da garantía, o produto defeituoso será reparado ou substituído por um modelo similar equivalente a novo (a critério exclusivo da Salton Brasil) quando for encaminhado à Assitência Técnica autorizada da Salton Brasil ou o valor referente ao preço de compra será devolvido. O produto reparado ou substituído terá garantia pelo prazo remanescente da garantia original do produto e mais um (1) mês adicional. Nenhuma taxa será cobrada pelo reparo ou substituição.

Nas localidades onde não exita Assistência Técnica autorizada pelo Salton Brasil, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

Itens Excluidos desta Garantía: esta garantía substitui todas sa outras garantias expressas ou implicitas e nenhum representante ou terceiro está autorizado a assumir qualquer outra obrigação relacionada à venda de nossos produtos em nome de Salton Brasil. Sob hipótese alguma a Salton Brasil será responsável por defeitos, mau funcionamento ou deficiência do produto, seja baseado em lei contratual, comercial ou qualquer outra teoria legal, incluíndo, sem limitação, negligência, obrigação expressa, quebra da garantia e não cumprimento de cláusula contratual. A Salton Brasil não se responsabilizará por quaisquer danos diretos, indiretos, ou resultantes de uso ou desempenho do produto, ou outros prejuizos relativos a danos de propriedade, ou prejuízos pecuniarios.

Assistência Técnica: Em caso de mau funcionamento entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor Salton no número mencionado abaixo.

Sporte e Serviço

Russell Hobbs é uma marca da Salton, Inc. USA.

Para mais informações sobre os produtos da Salton visite nosso site:

www.Russellhobbs.com.br

Salton Brasil Com. Imp. E Exp. De Produtos Eletro-Eletrônicos Ltda

Av. Major Sylvio de Magalhães Padilha, 5200

Edifício Quebec, 8 andar - São Paulo - SP - CEP 05693-000

Todos os Direitos Reservados.

SAC: 0800-701 79 89

Código da data / Date Code

Modelo/Model: IW151 127V Voltagem/Voltage: 127V
Modelo/Model: IW151 220V Voltagem/Voltage: 220V

Copyright © 2008 Applica Consumer Products, Inc.

Fabricado en la República Popular de China
Impreso en la República Popular de China

IMPORTADO POR / IMPORTED BY:
Importado por CISA Trading S.A.
CNPJ: 39.373.782/0001-40
POR CONTA E ORDEM DE
Salton Brasil Com. Imp/Exp. de Produtos Eletro Eletrônicos Ltda
CNPJ: 05.753.154/0001-78
SAC: 0800 701 7989
Made in P. R.C.
Printed in P. R.C.

Applica®
Applica Consumer Products, Inc.

2008/6-30-123P/E

Impreso en papel reciclado.
Printed on recycled paper.